


BC14


SCHIRMSCHNEIDEMASCHINE
Kurzanleitung | Reinigung



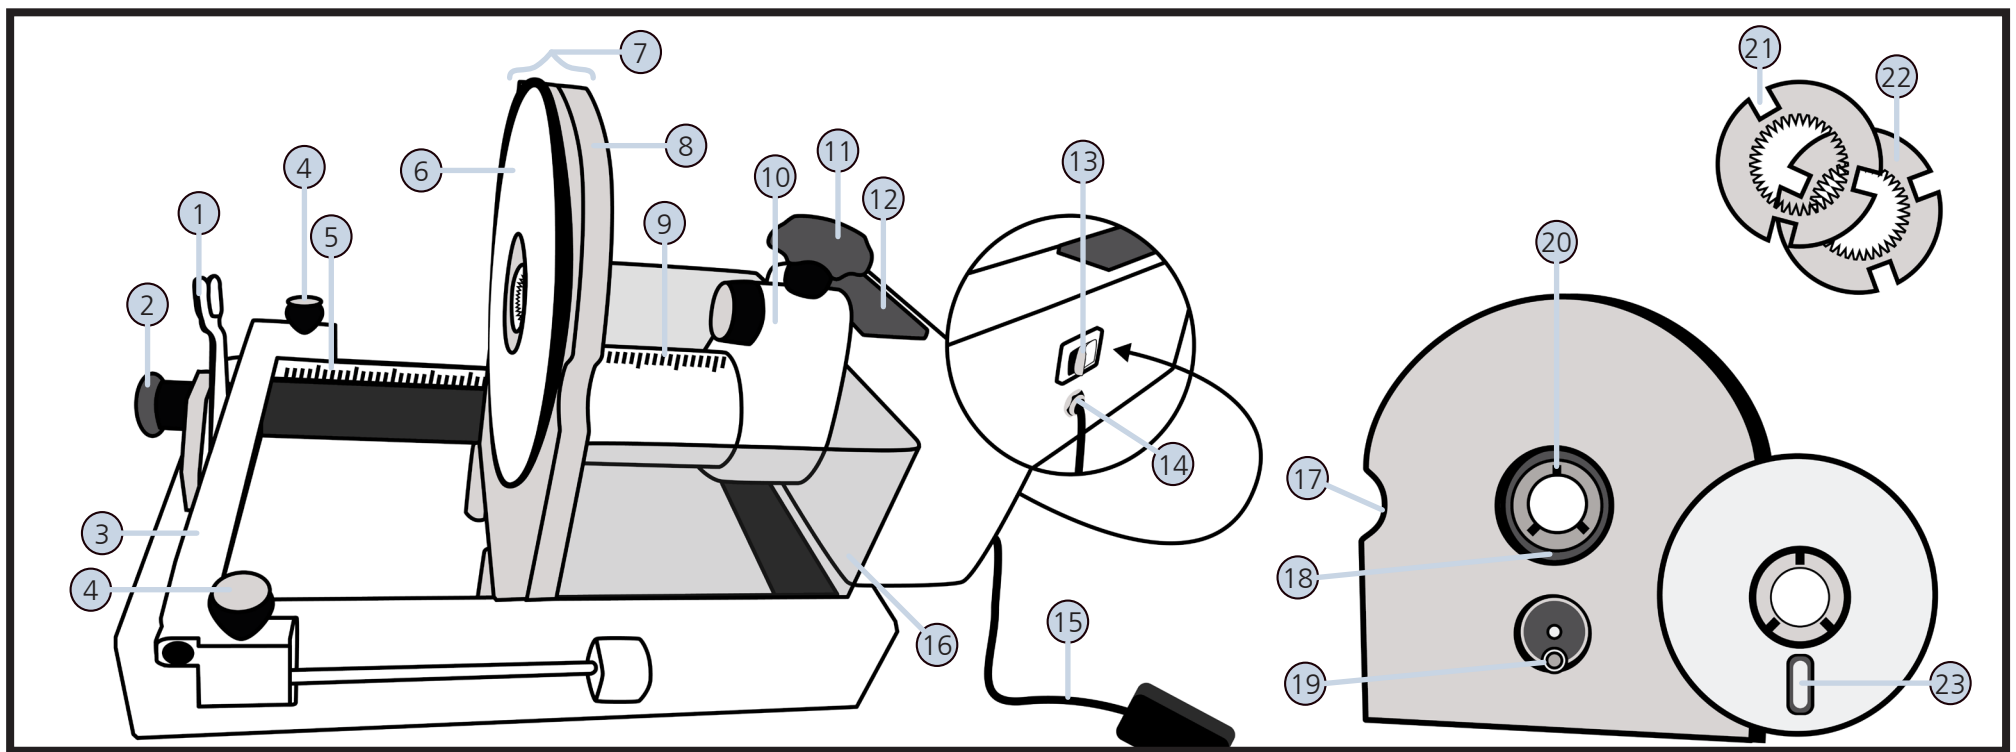


- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| ① Kabelauflage | ⑬ Ein- / Aus-Schalter |
| ② Rastbolzen | ⑭ DC – Buchse 2,1mm |
| ③ Anschlag vorne | ⑮ Netzteil |
| ④ Rändelschrauben | ⑯ Auffangschale |
| ⑤ Linearführung / Skalierung vorne | ⑰ Griffmulden |
| ⑥ bewegliches Schneidelement | ⑱ Kugellager |
| ⑦ Schneideinheit | ⑲ Nocken des Exzenterlagers |
| ⑧ feststehendes Schneidelement | ⑳ Mitnehmerstege |
| ⑨ Linearführung / Skalierung hinten | ㉑ Nuten der Messer |
| ⑩ Anschlag hinten | ㉒ Messer |
| ⑪ Sterngriffschraube | ㉓ Exzenterführung |
| ⑫ Betriebsstundenzähler | |


Tägliche Reinigung

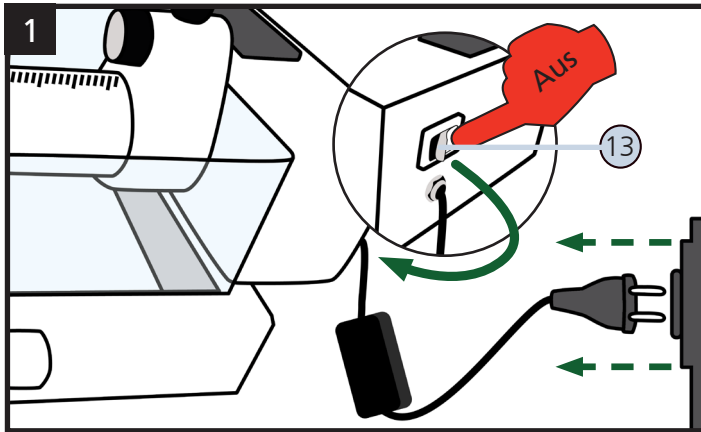

Nach dem Benutzen der Maschine muss diese über den Ein- / Aus-Schalter (13) ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden.

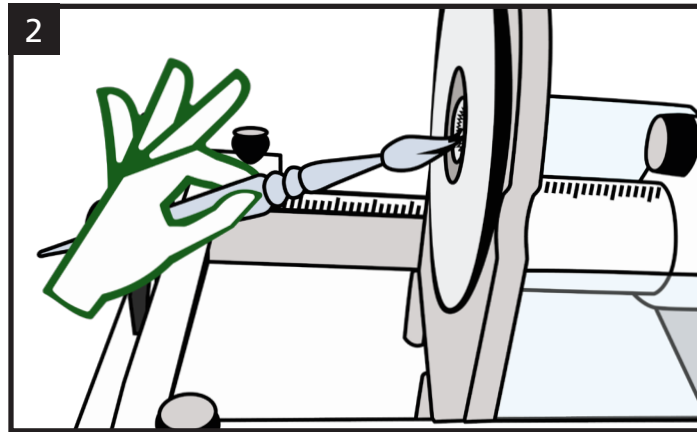


Reinigen Sie nun die Maschine mittels eines handelsüblichen Pinsels. Besonderes Augenmerk ist auf die Zwischenräume der Messer und alle weiteren beweglichen Teile zu legen. Achten Sie darauf, beide Schneidelemente gründlich zu reinigen.

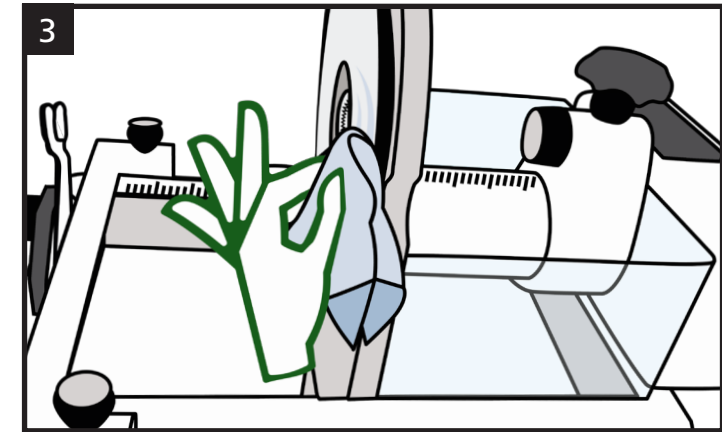


Bei Bedarf kann die Maschine auch mit einem feuchten Lappen gereinigt werden. Schieben Sie die beweglichen Anschläge auf der Führung nach hinten und kippen die komplette Einheit nach vorne, um die Schirmgeflechte auf eine Seite der Auffangschale zu befördern. Entfernen Sie die Schirmreste mittels Staubsauger.


Reinigung des Messerblocks (mindestens 1x wöchentlich)

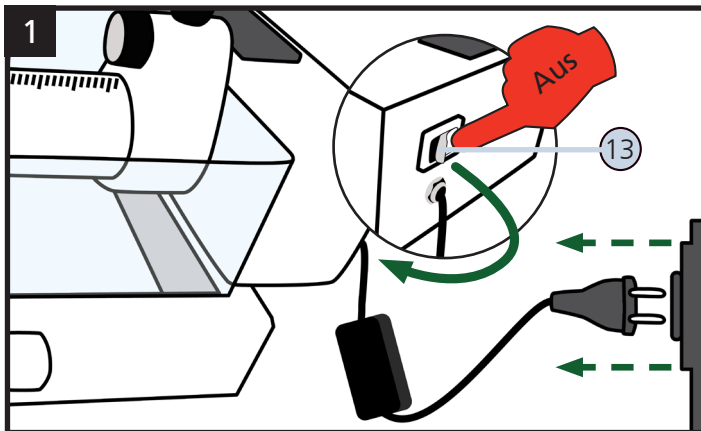


Schalten Sie die Maschine über den Ein-/ Aus-Schalter (8) aus und trennen Sie diese vom Stromnetz.

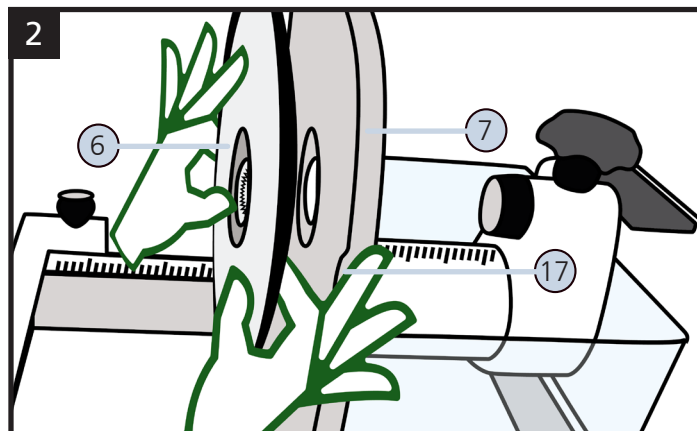


Nehmen Sie das bewegliche Schneidelement (6) des Messerblocks durch leichtes Ziehen im Bereich der Griffmulden (17) aus der Schneideinheit (7).

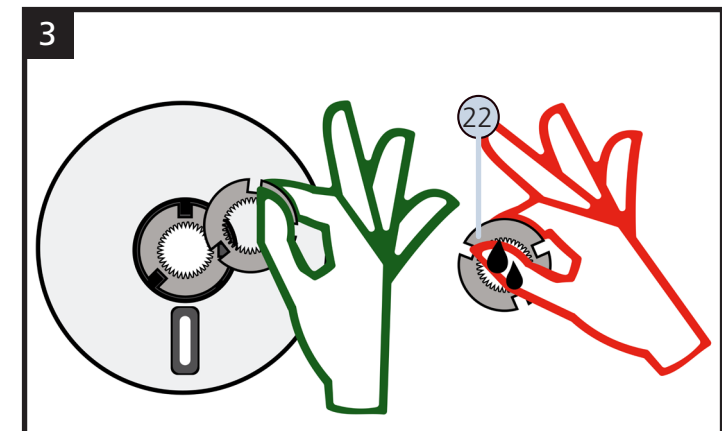


Nehmen Sie die Messer (22) aus den Schneidelementen (**Achtung Schnittgefahr!**).

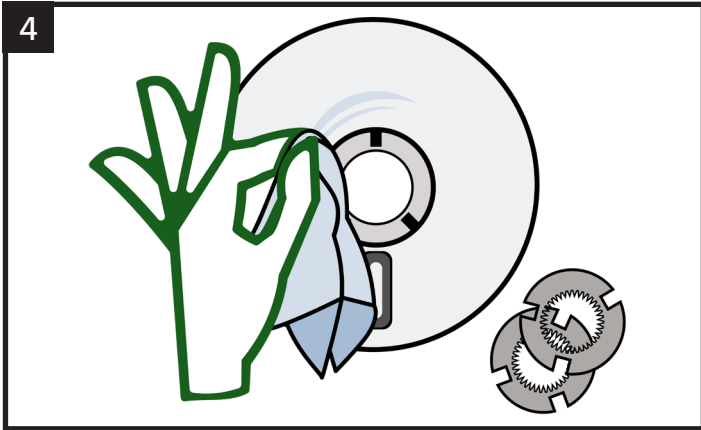

Reinigen Sie die Kontaktflächen der Schneideinheit und der Messer mit einem sauberen, fusselfreien Tuch.

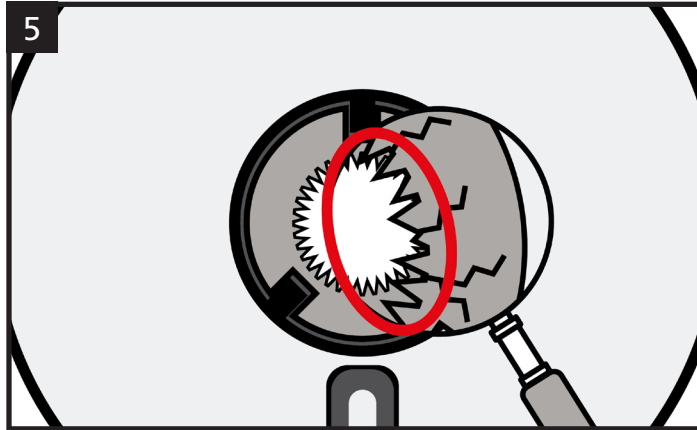


Kontrollieren Sie die Messer auf Beschädigungen. Gegebenenfalls sollten defekte Messer ausgetauscht werden. Ersatzteil-Art.-Nr. 8078856.

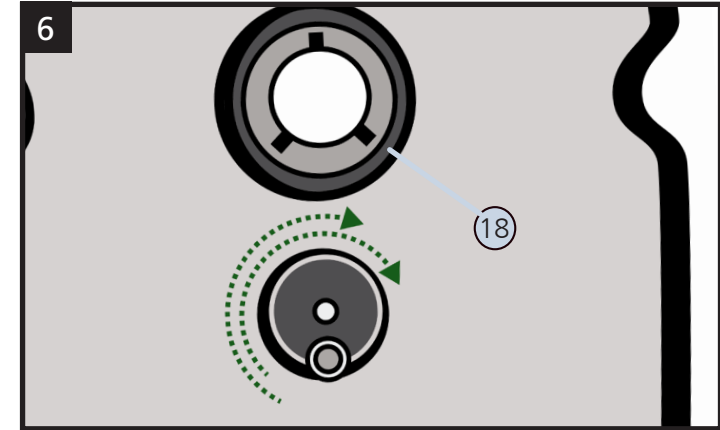


Drehen Sie mehrfach den Innenkranz des Kugellagers (18), um einen gleichmäßigen Schmierfilm aufzubauen.


Montage nach Reinigung

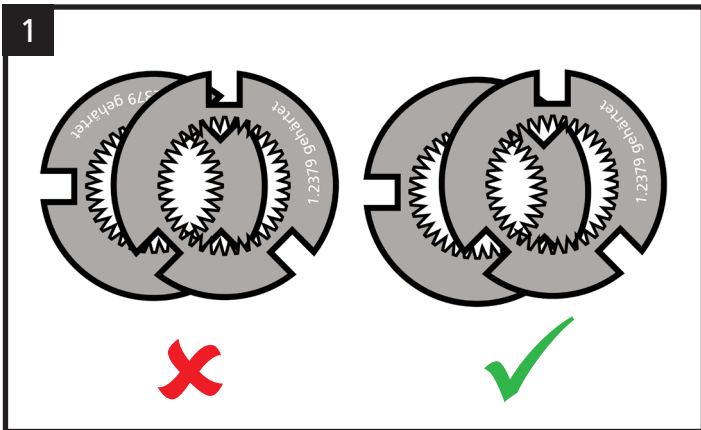

Positionieren Sie je ein Messer in die Vertiefung der beiden Schneidelemente. Die drei Nuten der Messer (21) greifen in die jeweiligen Mitnehmerstege (20). Die flachen (unbeschrifteten) Messerrücken zeigen dabei zueinander.

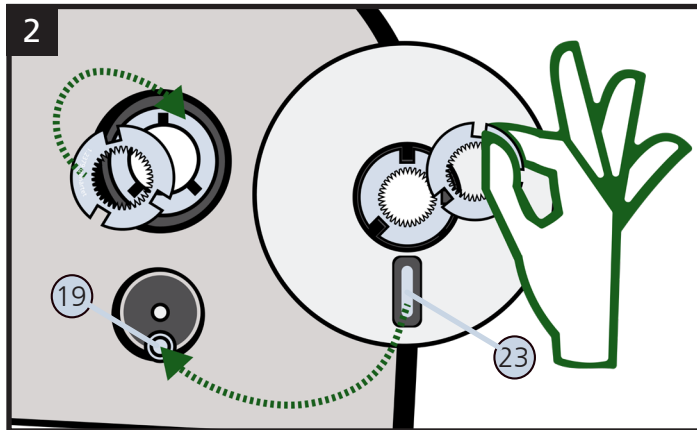

Die Messerrückseiten sollen mit Feinmechanikeröl benetzt werden. Fügen Sie nun die beiden Schneidelemente zusammen. Achten Sie hierbei darauf, dass sich keine Fremdkörper zwischen den Flächen befinden. **(Achtung Quetschgefahr!)** Die Exzenterführung (23) der Laufscheibe ist hierbei über dem Nocken (19) des Exzenterlagers zu positionieren. Es empfiehlt sich, den Zentriernocken auf ca. 6 Uhr einzustellen.

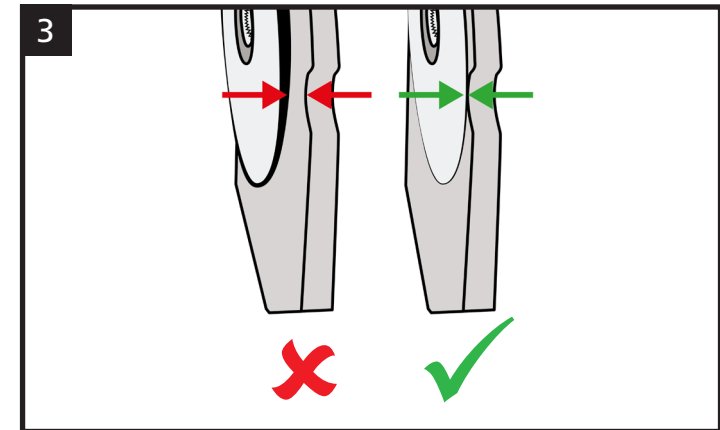

Die Schneidelemente sollten möglichst spaltfrei zueinander montiert werden.